HITACHI

INVERTIDOR MULTI-TIPO MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidad Interior RAS-D18EX3(W) RAS-D18EX3(B)

Unidad Exterior RAC-D18EX3

• Por favor léa atentamente la hoja de instrucción ante

de iniciar la instalación Los proveedores deben asegurarse de proveer a comprador toda la información necesaria para una instalación correcta.

Herramientas Necesarias para la Instalación

 ⊕ ⊕ Destornillador
 Cinta Métrica
 Cuchillo Sierra ● Taladro Eléctrico de 65 mm ● Llave de apriete Inglesa (14, 17, 22, 26, 27mm) • Detector de escapes de gas • Masilla • Cinta vinílica • Alicates • Soldador

MEDIDA DE PRECAUCIÓN

- Léa las medidas de precaución atentamente antes de poner la unidad en funcionamiento.
- El contenido de esta sección es esencial para garantizar su seguridad. Preste cuidado especial al encontrar las siguientes señales.

AVISO Metodos de instalación incorrectos pueden causar muerte o heridas graves.

⚠ PRECAUCIÓN Instalación incorrecta puede conllevar consencuéncias serias.

Asegúrese que la unidad funciona adecuádamente trás ser instalada. Informe al consumidor acerca del método adecuado de operación tal y como se describe en la guía del usario.

⚠ AVISO

- Exija que la unidad sea instalada por su proveedor o técnico. Si la instalación fuese llevada a cabo por el comprador podríar ocurrir escapes de agua, corto circuitos o incendios
- Siga las instrucciones descritas en el manual de instalación durante el proceso de instalación. Instalación incorrecta podría causar escapes de agua, corto circuitos e incendios.
- Asegúrese que las unidades se colocan en lugares capaces de soportar el peso total de los aparatos. En caso contrario las unidades podrian colapsar y causar peligro
- Siga las normas y regulaciones acerca de la instalación eléctrica y los metodos descritos en el manual de instalaciones al tratar con el montaje eléctrico. Utilice únicamente cables eléctricos aprobados por las autoridades de su país.
- Asegúrese de utilizar los cables adecuados tanto para la unidad interior como para la exterior. Asegúre que las conexiones se han efectuado firmemente trás insertar los conductores de los alambres en las terminales correspondientes. Inserción incorrecta y contactos flojos podrían causar recalentamientos y fuego.
- Utilice los componentes indicados para la instalación. En caso contrario la unidad podría colapsar y se podrían producir escapes de agua, descargas electricas y fuego.
- Asegúrese de utilizar canerías designadas para R-410A. Si no, podría resultar en tener rotas canerías de cobre o en averías.
- Al instatar o transferir un acondicionador de aire a otra posición, asegúrese de que el aire que no sea el refrigerante especificado (R410A) no entre en el ciclo de refrigeración. Si entra otro tipo de aire, el nivel de presión del ciclo de refrigeración puede incrementarse de forma anormal y producir roturas o lesiones.
- Asegúrese de ventilar completamente si escape un gas refrigerante mientras funciona. Si el gas refrigerante se pone en contacto con el fuego, podría producir un gas tóxico
- Después de completar la instalación, aségurese que no hava escape de gas de refrigeración. Si se escape el gas refrigerante en el cuarto y se pone en contacto con el fuego en el calentador impulsado por ventilador, etc., podría producir gas tóxico.
- Unas modificaciones no autorizadas al acondicionador pueden ser peligrosas. Si ocurre una avería llame a un competente técnico o electricista del acondicionador. Reparaciones impropias podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas

⚠ PRECAUCIÓN

- El cortacircuitos o fusible (de acción retardada de 16A) se debe instalar. Sin cortacircuitos o fusible el peligro de electrochoque podría ocurrir Un interruptor con apertura de contacto de más de 3mm tiene que ser instalado en el cordón de sumistro eléctrico de
- la unidad exterior
- Asegúrese de no instalar la unidad cerca de una fuente de gas inflamable. La unidad exterior corre peligro de incendiarse si existiese gas inflamable en las cercanías.
- Asegúrese que exista un flujo libre de agua al instalar el drenaje • La cañería debe estar sostenida apropriadamente con un máximo de distancia de 1m entre el soporte.

⚠ AVISO

La unidad debe ser colocada en un lugar estable, sin vibraciones, que garantice el soporte total de la unidad.

SELECCION DE LA UBICACION DE LA INSTALACION (Tome nota de las cuestiones siguientes y obtenga permiso del cliente antes de iniciar la instalación de la Unidad)

⚠ PRECAUCIÓN

- No deberían existir fuentes de calor ni ningún tipo de obstáculo contra la circulación del aire
- Las distáncias aconsejadas para la instalación de la parte inferior, derecha e izquierda se especifican en el gráfico a continuación
- El lugar debe facilitar el drenaje de agua y la conexión de las tuberías El lugar deute laculitat el dioritajo de degua y la laculation con la unidad exterior.

 Para evitar interefence del ruido, ponga por favor la unidad y su fom
- alejado del regulador por lo menos 1m m la lámpara flouresent del tipo de la radio, de la televisión y del inversor. Para evitar errores en la trans misión de señales emitidas por el mando
- a distáncia, aleje éste de cualquier aparato de alta frecuencia y sistemas de radio de alta poténcia
- Coloque la unidad interior a una altura de 2.3 m o más en areas privadas

Nombres de los componentes de la unidad interior



UNIDAD INTERIOR

Nombres de los componentes de la unidad exterior



⚠ AVISO

La unidad exterior debe ser situada en un lugar capaz de soportar pesos pesados. En caso contrario los ruídos y las vibraciones aumentarían.

⚠ PRECAUCIÓN

- Evite la exposición de luz solar directa o de lluvia sobre la unidad. Asegúrese además de que la ventilación sea adecuada y no exista ningún tipo de
- No deberían haber animales o plantas que pudieran ser afectados por
 - calor del aire proveniente de la unidad. Las distáncias entre la unidad y la parte superior, derecha e izquierda de Las distancias entre la unidad y la parte superior, derectar a l'aquierda dei ugar donde se va a instalar, se especifican en el gráfico a continuación. Al menos 3 de los espacios indicados no deben estar en contacto con ningún tipo de obstáculo (techo, valla, pared, ect..). Asegúrese de que el aire caliente que la unidad desprende y el ruido proveniente de la misma no son causa de molestía para sus vecinos. Núnca coloque la unidad cerca de gas inflamables, vapor, aceite y humo.

 - El lugar escogido debe facilitar el drenaje del agua proveniente de la unidad Coloque la unidad exterior y el cable de conexiones a 1 metro de distancia mínima de la antena o emisor de señales de televisión, radio o teléfono
 - No instale los revestimientos al aire libre de la unidad fuertes enrolle la dirección. Puede dañar el ventilador motor.

Gráfico indicando la instalación de la unidades

para evitar interferencias de ruidos

⚠ PRECAUCIÓN

 Coloque la unidad interior a una altura de 2.3 m o más en areas privadas.






más de 100mn

* más de 200mm

Por encima de 50m

techo del balcó

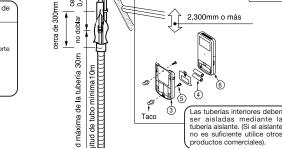

i más de 50mm

Deie tanto espacio

⇒ como permitido

más de 100mm

La diferéncia entre la elevación de la unidad interior y exterio debe mantenerse a menos de La tubería de conexión , va sea

más de 100mm

La uuena de conexion , ya sea esta grande o pequeña, debe ser aislada con la tubería aislante y envuelta con cinta vinílica (El aislante se deteriorará si no se cubre con cinta vinílica). nexión de la manguera aislan

Diámeno ... Utilice la manquera aislante de drenaie para el sistema de tubería


1 Instalacion de la placa de soporte perforacion de la pared e instalacion de la tuberia de proteccion

⚠ PRECAUCIÓN

• El drenaje del contenedor de agua que se encuentra dentro de la unidad interior puede ser efectuado desde la derecha. Por lo tanto la placa de soporte debe ser instalada horizontalmente o levemente inclinada hacia el lado donde se halla la tubería de drenaje caso contrario, el agua condensada podría rebosar el contenedor de agua.

Instalación directa en la pared

• Utilice los travesaños ocultos en la pared para instalar la placa de soporte

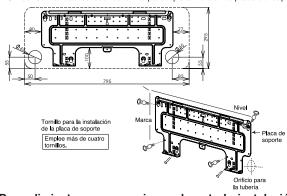

Procedimientos y precauciones durante la instalación


1. Perfore aquieros en la pared tal y como se indica en la imagen a continuación. continuación.

32mm


٥

UNID

 Procedimientos para instalar la placa de soporte. 2. Empuie la taco en los agujeros. (Como se muestra debajo)



3. Instale la placa de soporte en la pared con tornillos de dimensiones 4.1 x 32, tal y como



 Procedimiento para la instalación del soporte del mando a distáncia. 1. Perfore orificios en la 2. Empuje la taco en los




Penetración de la pared e instalación de la tubería de protección

65 mm en la pared con una leve inclinación hacia el exterior. Perfore la pared con un pequeño ángulo.

Perfore un agujero de

 Corte la tubería de protección de acuerdo al grosor de la pared.

agujero vacío en las mangas de la tubería de proteccion debe ser cerrado hermeticamente con masilla para evitar la entrada de agua de lluvia en la



⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese que no exista contacto alguno entre el cable y cualquier otro metal en la pared. Cuando la pared sea hueca, no olvide colocar el manguito para tubería para evitar que los cables sear mordidos por roedores. A menos que cierre completamente, cualquier aire de humedad alta puede fluir desde fuera y cualquier rocío puede caer.

2 Instalación de la Unidad Interior

INSTALACIÓN VERTICAL INFERIOR DE TUBERÍAS


Preparación

• Enchufe el cable de conexión

• Estire la tubería, el cable de conexión y la manguera de drenaje Instalación

• Cuelgue la parte superior de la unidad interior en la placa de soporte






⚠ PRECAUCIÓN Estire la parte inferior de la comprobar si el aparato se ha enganchado a la placa de soporte. Instalación inadecuada podría causar ruido y vibraciones

CÓMO QUITAR LA UNIDAD DE INTERIOR Empuje hacia arriba las secciones (del

EMPUJE) en el fondo de la unidad de interior y tire de la placa inferior hacia usted. Entonces el clawa se lanza de la placa inmóvil.

(las secciones (del EMPUJE) son indicadas por 2 flechas en la figura




INSTALACIÓN HORIZONTAL DE TUBERÍAS

Cambio de la manguera de drenaje y procedimientos para instalación

• Cambie la ubicación de la manguera de drenaje y la tapa de drenaje durante la instalación horizontal de tuberías tal y como se indica en el gráfico a continuación. Asegúrese de conectar la manguera de drenaje de tal manera que el material aislante se cubra a sí mismo.

• Utilice alicates para estirar la tapa de drenaje. (Este es el método más sencillo para sacar la tapa de drenaje).

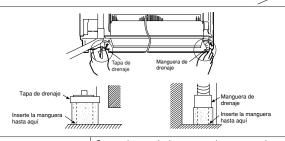

INSTALACIÓN HORIZONTAL INFERIOR DE LAS TUBERÍAS - CREACIÓN DE APERTURAS

⚠ PRECAUCIÓN

Se pueden producir escapes de agua condensada si no se introduce la manguera adecuadamente

Mientras se lleve a cabo la instalación horizontal o hacia abaio.

utilice un cuchillo para cortar las aperturas tal y como se indica en el gráfico. A continuación lime las asperezas de los bordes.



 Convierta las cañerías mientras sujeta la parte inferior del soporte de tubería por la mano.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN TRÁS CONEXIÓN

- Las tuberías de refrigeración deben ser ajustadas para coincidir con el orificio en la pared e inmediatamente preparadas para ser conectadas.
- Las terminales de las dos tuberías conectadas deben estar cubiertas con el aislante empleado para la conexión de terminales. A continuación se envuelven con tuberías aislantes. Conecte la cuerda que conecta después de quitar la cubierta eléctrica. (Refiera a la "CONEXION DEL CORDON DE LA
- ENERGIA ELECTRICA"). Después de ajustar todos los elementos, conduzca el cable de conexión y las tuberías por el espacio que exista bajo la unidad interior. Utilice tubos sostenedores para sujetarlos firmemente



El soporte se puede sujetar en cualquier de los 2 puestos.

⚠ PRECAUCIÓN

No emplee fuerza excesiva para tensar la correa de caucho empleada para ajustar el aislante Si así fuese se perjudicaría la eficacia del aislante y se correría producir peligro de condensamiento de agua.



⚠PRECAUCIÓN

Trás llevar a cabo la

flameación ajuste el

núcleo de plástico para

evitar la entrada de piezas


de plástico en las tuberías.

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Preparación para instalar tuberías de refrigeración


• Los tubos refrigerantes y el cordón de conexión se conviertan

y se sujetan. El terminal de los tubos refrigerantes se coloca en puestos marcados con el símbolo



Instalación

Cuelque la unidad interior en la placa de soporte. Utilice el estante situado en la parte trasera de la unidad interior para empujer el lado inferior 15 cm hacia delante.



 Conecte la cuerda que conecta después de quitar la cubierta eléctrica (Refiera a la "CONEXION DEL CORDON DE LA ENERGIA ELECTRICA"). • Después de haber ajustado el cable de conexión y las tuberías de


refrigeración, coloque ámbos en el espacio que se encuentra bajo la unidad interior. • Enganche la proyección de la unidad interior a la placa de soporte



Para facilitar la insta lación, estire la parte señalada al conecta tuberías de refrigeración.



3 Instalación de la manguera de drenaje



la manguera de drenaje no esté desconec-tada o doblada.

APRECAUCIÓN

Asegúrese de que

 $\langle \Rightarrow \rangle$


cerca de 15cm

Escoja el lado (izquierda o derecha) donde instalar la manguera de drenaje. Λ Asegure el flujo libre del agua condensada en la unidad interior durante la **PRECAUCIÓN** instalación. Una instalación descuidada puede provocar escapes de agua. • Decida el lugar donde desée instalar las cañeriás trás diferenciar las diferentes clases de tuberías.

• Al quitar la placa lateral, tire el mango después de desatar el gancho por medio de tirarlo hacia abajo. Instalar de nuevo la tapa de lado en la orden inversa del retiro.

Quite la placa lateral al Coloque esta parte (la parte suctora)

conectar las cañerias y el cordón de conexión.



A PRECAUCIÓN

succión, la superficie de fondo, o la aleta de aluminio de la unidad al aire libre. El fracaso de hacer así

puede causar una herida.

SALIDA DE AGUA CONDENSADA DEL ELEMENTO EXTERIOR Hay un orificio en la base del elemento exterior para que salga el agua

Para fluir condensó el agua al dren, él unidad está instalado en un soporte o un bloque de modo que la unidad sea 100m m sobre la tierra según lo

demostrado en figura. Ensamble el tubo de desagüe a un agujero. Cubrir el agujero de desagüe de un arbusto. Para instalar el arbusto, póndalo sobre el agujero de desagüe como mostrado en la figura y presione los ambos lados del arbusto para caber en el agujero. Después de la instalación, compruebe si el tubo de desagüe y el arbusto se agarran a la firma baja.



- Instalar la unidad al aire libre horizontalmente y asegurar que el
- Sobre Todo, por si que hay nieves pesadas en el área meteorológica fría, heladas de agua condensadas en la base y pueden resultar para no drenar. En este caso, por favor quite el arbusto y el tubo de desagüe en el fondo de la unidad. (Dejado centro cerca de parte de descarga de aire, cada 1 lugar). Esto se hace el desagüe liso. Asegure que la distancia del agujero de desagüe a la tierra es 250 mm

Preparación de tuberías

핌

SALIDA

REFRIGERACIÓN

DE

DE

• Utilice un cortador de tuberías para cortar las tuberías de cobre.



⚠ PRECAUCIÓN

- Ejes dentados causan escapes
- Ponga el lado a cortar hacia abajo mientras lo corta para preveer la entrada de porciones de cobre en la tubería.
- Antes de llamear, cubra la tubería con la cobertura tuerca de abocinado.





Utilice una herramienta R410A

DE

<u>Ó</u>N


SUSTRACCI

Diametro Exterior (ø)	A (mm)		
	Para herramienta de R410A	Para herramienta de R22	
6.35	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm	
9.52	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm	
12.7	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm	

2 Conexión de tuberías

⚠ PRECAUCIÓN

En caso de quitar la tuerca abocinada de una unidad interior, quite primero una tuerca de un lado con diámetro menor, si no un sello de casquete de un lado con diámetro mayor se partirá.



			de la tubería	Dinamometro (kgf · cm)
	Lado con	diámetro menor	6.35 (1/4")	13.7 - 18.6 (140 - 190)
le lo			9.52 (3/8")	34.3 - 44.1 (350 - 450)
-			12.7 (1/2")	44.1 - 53.9 (450 - 550)
	Cabeza de válvula	Lado con diámetro menor	6.35 (1/24")	19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
		Lado con diámetro mayor	9.52 (3/8")	19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
ю - :а			12.7 (1/2")	29.4 - 34.3 (300 ~ 350)
	Núcleo de válvula			12.3 - 15.7 (125 ~ 160)

nstrucciones para la utilización de una bomba de aire para sustraer aire


3 Sustracción de aire de las tuberías e Inspección de escapes de gas

Como se muestra en el dibujo a la derecha quite el casquete del núcleo de válvula. Luego, connecte la manguera de carga. Quite el casquete de la cabeza de válvula. Conecte el adaptador de la bomba de aire a la bomba de aire y conecte la manguera de carga al adaptador.

Tense firmemente la sección de la válvula múltipe indicada con la palabra "Hi" destornille completamente la sección marcada como "Lo". Deje la bomba de aire funcionando durante unos 10-15 minutos y apresúrese a tensar al máximo la sección "Lo" y apague la bomba.

Destornille el eie de la válvula de servicio por completo (en dos puntos) en dirección (3) contraria a las agujas del reloj, para permitir el fluio del líquido de refrigeración (utilice llave de apriete hexagonal).

Quite la manguera de carga y apriete el casquete de la cabeza de válvula. Revise la periferia del casquete si hay escapes de agua. El trabajo ya entonces está

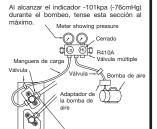




Inspección de escapes de gas

Utilice detector de escapes de gas para comprobar si éstos ocurren en las junturas de las tuercas abocinadas tal y como se indica en la imagen a la derecha.

Si ocurriese un escape de gas, tense la juntura para terminar el escape. (Utilice el detector suministrado



de RAC

Adaptador de

Temporizador

Semanal / Regulador

Conectado

RAC

Como Unir las Partes Opcionales

(Adaptador de RAC, Temporizador Semanal / Regulador remoto Conectado)


EXTERIOR

UNIDAD

 ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A LA LÍNEA DE TIERRA.

La fuente de alimentación será conectada en el voltaje clasificado, si no el wll de la unidad esté roto o no podría alcanzar la


Instrucción para la instalación de los cables

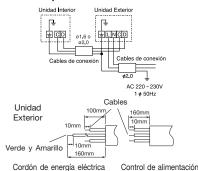

Unidad Interior

CONEXIÓN DEL

Detalle transversal de un cable de conexión



Para conectar los ca-

bles de conexión a la unidad interior, por favor remueva la cubierta baja, la cubierta lateral y el panel de la cubierta eléctrica en la parte

⚠ AVISO

- La parte expuesta del centro del alambre debe ser 10mm y está sujetada bien al terminal. Luego, trate de arrancar y el alambre particular para comprobar si el contacto está apretado. Una inserción impropia pueda guemar el terminal.
- Asegúrese de utilizar sólo cable de energía eléctrica aprobada por las autoridades de su país. Por ejemplo en Alemania: tipo del cable: NYM 3x1.5mm2 (fusible = de acción retardada de
- Refiera al manual de instalación para la conexión de alambre a los terminales de la unidad. La instalación del cable debe satisfacer los criterios de la instalación eléctrica.
- Hav un voltaie de AC con 230V entre los terminales L v N. Así antes de revisar la unidad, asegúrese de quitar el enchufe de la toma de corriente de AC o desconectar el interruptor principal.

1 Aislamiento y mantenimiento de la conexión de tuberías

• Las terminales conectadas deben ser selladas herméticamente

Una la tubería y el cable con cinta vinílica tal y como se indica

en el gráfico que muestra la instalación de las unidades interiores

Instalación de los cables de la unidad interior

Para la conexión de cable de la unidad de interior, usted tiene que quitar el panel delantero y la cubierta eléctrica.

Método de quitar panel delantero.

Refiérase "a la ETAPA FINAL DE INSTALACIÓN" - Como Quitar la Portada".

Método para remover la cubierta baja

• Tire de la cubierta en

1 y 2 en las direcciones mostradas por las flechas para

Instalación de los cables de la unidad exterior

• Para la instalación de los cables se debe descubrir la cobertura lateral.



cordón de conexión, apriete el cordón de conexión a la dirección del panel frontal para fijarlo. Asegúrese que los ganchos de la placa lateral se sujetan con seguridad. Si no podrían producir escapes de agua y resultará en cortacircuitos o

Si no puede sujetar la placa lateral debido al

• El cordón de conexión no debe tocar la vállvula aumenta durante la calefacción.)

Comprobación de la fuente de alimentación y de los límites de variación de la tensión

• Antes de la instalación debe comprobarse la fuente de energía y debe completarse el trabajo necesario de alambrado. Para hacer que la capacidad del alambrado sea la correcta, usen los calibres de alambre enumerados a continuación, para el conductor de entrada desde un transformador para poste y para el alambrado desde un tablero de distribución de la caia de fusibles hasta la salida, teniendo en cuanta la corriente del rotor enclavado.

La largura del cable	La sección transversal del alambre		
hasta 6m	1.5mm ²		
hasta 15m	2.5mm²		
hasta 25m	4.0mm ²		

2 Instalación del mando a distáncia

• El mando a distáncia puede ser colocado en su soporte, el

Para el funcionamiento correcto del mando a distáncia

estar asentado en el soporte, asegúrese de que cada unidad

pueda recibir las señales transmitidas por el mando a distáncia

desde el lugar donde se va a instalar el soporte. La unidad

emitirá un sonido cuando reciba señales del mando a distáncia.

La transmisión de señales se debilita con el empleo de luces florescentes. Por lo tanto, cuando instale el soporte del mando

a distáncia, encienda la luz incluso durante el día, para poder

Mando a distáncia

• Asegúrese de que el acondicionador se encuentre en

condiciones normales de operación mientras dure la

Describa el funcionamiento adecuado de la unidad a su

cliente tal y como se indica en el manual de

- Tornillos (2 piezas)

Soporte del mando

determinar el lugar ideal donde colocar el soporte.

Prueba de funcionamiento

prueba de funcionamiento.

El mando a distáncia

debe mantenerse fijo

que se encuentra en

la parte inferior del

soporte. Empuje el

mando a distáncia en


la dirección indicada

en el gráfico a

continuación.

cual se puede instalar en una pared o en un travesaño.

D **0** Después de quite el tornillo y la cubierta, y puesto las cuerdas que conectan y fijan la cubierta con el tornillo.

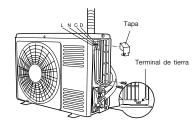

Investíguese la capacidad del suministro de energía y las otras características eléctricas en el sitio de instalación. Dependiendo del modelo del acondicionador de aire de la sala que se tenga que instalar, pídase al cliente que haga los arreglos para el trabajo eléctrico necesario, etc. El trabajo eléctrico incluye el trabajo de conexionado

hasta la salida. En los lugares donde las condiciones eléctricas sean malas, se recomienda el uso de una regulación de la tensión.

Instálese la salida para el acondicionador del aire de la sala dentro del margen de alcance del cordón de

Capacidad del fusible

Fusible de acción retardada de 16A

Para unirse al H-ESLABÓN, un Adaptador RAC separado debe • Para instalar el alambrado de la tapa de caja eléctrica debe ser Unen el conector del adaptador RAC a CN7. Reúnen atrás la tapa de la caja eléctrica. • Por favor refiérase al manual de usuario respectivo del Adaptador RAC para detalles adicionales Por favor procure no dañar alambres de plomo en el borde del plato uniendo el partes opcionales.

Para todas las partes opcionales, por favor refiérase al catálogo

TEMPORIZADOR SEMANAL ALAMBRÓ A REGULADOR REMOTO

Para todas las partes opcionales, por favor refiérase al catálogo

semanal/la cuerda de regulador

la cuerda de

adaptador RAC por la cinta

 Quitan la tapa de la caja eléctrica • Se unen el conector del Temporizador Semanal/alambró al regulador

 Reúnen atrás la tapa de la caja eléctrica. • Por favor refiérase al manual de usuario respectivo de Temporizador

Semanal / regulador remoto Conectado para detalles adicionales.

Por favor procure no dañar alambres de plomo en el borde del

plato uniendo el partes opcionales.

Manera de Quitar la Cubierta Delantera

1 Quite el panel frontal.

• Quite y sujete el panel frontal con ambas manos




direcciones como indicado po flechas en la ilustración, hasta que usted oiga a sonido que

- Después de abirir el panel frontal con ambas manos. Desabroche el brazo derecho mientras está empujándolo hacia dentro.
- Resbale el panel frontal a la derecha como se muestra en el dibujo. Luego, quítelo mientras está empujándolo a la parte delantera.
- Abren la tapa eléctrica. Desconecte el conector de alambre
- 2 Quite los filtros.
- 2 Después de quitar dos tornillos, tire del centro de la portada hacia usted y lanzamiento las garras.
- 4 Tire de las caras laterales (secciones más bajas) del portada hacia usted según lo demostrado en calcule y quite la



(Manera de Sujetar la Cubierta Delantera)

- Compruebe que la cacerola del dren esté con seguridad unido.
- Después de instalar la portada sobre unidad, enganche tres garras en el lado superior del cubierta con seguridad. Entonces. empuje el centro de la portada para trabar las garras.
- Apriete los dos tornillos



- Unen el conector de alambre. Cierre la tapa eléctrica
- Instale el filtro.
- Resbale los ejes de los brazos derechos e izquierdos en panel 6 lavable a lo largo de los pasos a insertar los ejes en los agujeros hasta que paran. Después de comprobar que los ejes están con seguridad insertado, cierre el panel.




armas de panel delanteras deslizándose a lo largo de los pasos localizados

 Deslizan el panel delantero que cierra con llave el mecanismo (dejado y el derecho) en las ranuras localizadas en el el cuerpo principal, hasta que usted oiga un sonido que hace

y exteriores. A continuación asegure la unión con soportes. Para reforzar la capacidad para aislar el calor y para preveer al mismo tiempo la condensación del agua, cubra la parte exterior de la manga de drenaje y la tubería con una tubería aislante.

con aislante y atadas con cinta de caucho

Selle cualquier orificio con masilla.

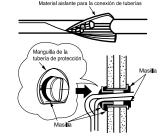

3 Fuente de alimentación y prueba de funcionamiento

Fuente de alimentación

- Empleé una toma de corriente nueva. El mal contacto producido al emplear
- correctamente introducido en la toma de corriente. Guarde longitud adicional para el cable eléctrico y no estire el enchufe con
- fuerza excesiva pues podría resultar en contacto deficiente

⚠ PRECAUCIÓN

una toma de corriente usada excesivamente podría conllevar accidentes. • Enchufe y desenchufe 2 ó 3 veces para asegurar que el enchufe se haya

- No instale el cable eléctrico con clavos en forma de letra U.

FINAL DE LA INSTALACION ETAPA